

Trator New Holland	Pré-Filtro O'4
TL 65	KIT PP 021
TL 70	KIT PP 021
TL 75	KIT PP 021
TL 80	KIT PP 021

Instalação:

1. Retirar o cano de escapamento.
2. Levantar o capô.
3. Soltar e retirar a braçadeira da carcaça.
4. Afrouxar a conexão de borracha da carcaça - Foto 2.
5. Retirar a carcaça e colocar o cotovelo de borracha 102/82mm com um redutor plástico de 102 a 95mm no bocal de entrada de ar da carcaça.
6. Colocar a carcaça segundo a foto 3.
7. Seguir os passos inversos do item 4 ao 1.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

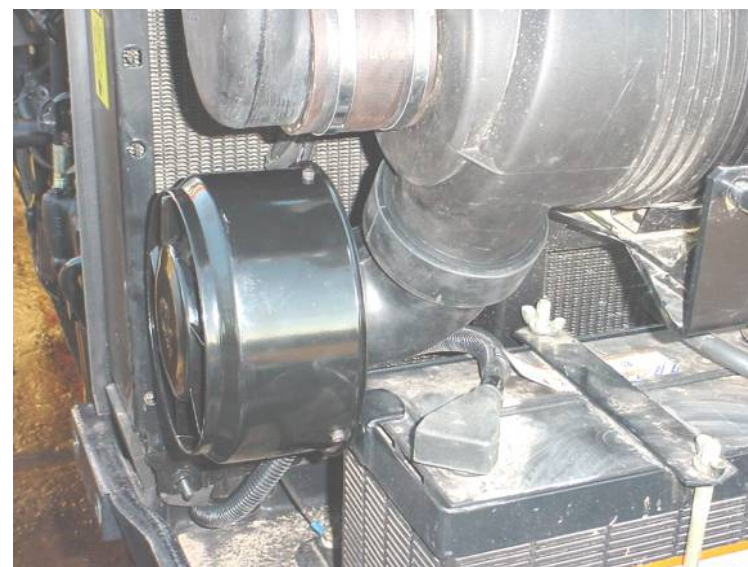


Foto 4